

Libretto Uso e Manutenzione per utente

BIOGENESIS



Biogenesis S.r.l.
www.bio-genesis.it

Estintore Portatile, 6 Kg Polvere ABC



PARTICOLARE CLIP



- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, con clip, verniciatura esterna a polvere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Polvere ABC - MAP 20 %
- **PROPELLENTE**
Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombolina interna di CO₂ da 150 gr.
- **VALVOLA**
M. 74x2, in alluminio, a percussione.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).
- **SUPPORTO**
A muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip, in dotazione standard.


© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a polvere da 6 Kg , pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione **PED 2014/68/UE**.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI FUOCO :



34



233



✓

| | | | | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|--|--|--|--|-------|-------|------|--------|
| | | | | M.R | | 1 | 1 of 2 |

Estintore Portatile, 6 Kg Polvere ABC

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------|--|
| CLASSE DI FUOCO | 34 A 233 B C |
| AGENTE ESTINGUENTE | Polvere ABC - MAP 20 % EPW 18462 (ABC Favorit Tertia - Rühl) |
| PROPELENTE | Bombolina interna con 150 gr. di CO ₂ |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -30°C / +60°C |
| CARICA NOMINALE | 6 Kg |
| PESO TOTALE | ~ 10,5 Kg |
| DIMENSIONI | Altezza 515 (valvola) / 530 (manichetta) +/- 5 mm Diametro (involucro) 152 +/- 2 mm |
| TEMPO DI SCARICA | ~ 15,4 secondi |


MODALITA' DI UTILIZZO



1) RIMUOVERE LA
SPINA DI SICUREZZA



2) IMPUGNARE LA LANCIA E PREMERE
A FONDO IL PULSANTE ROSSO

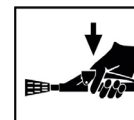

3) PREMERE A FONDO LA LEVA E DIRIGERE
IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME

Seguire le istruzioni riportate nell'etichetta di marcatura.

ATTENZIONE: non direzionare il getto sulle persone. In caso di erogazione in locali chiusi, far aerare l'ambiente dopo l'utilizzo. L'estintore può essere utilizzato su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V alla distanza minima di 1 metro.

INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

L'installazione dell'estintore deve essere eseguita in conformità alle disposizioni vigenti in materia. L'estintore deve essere posizionato su apposito supporto stabile e sicuro, con impugnatura ad una altezza massima consigliata di 110 cm. L'estintore deve essere libero da impedimenti e identificato tramite apposito cartello di identificazione.

Si consiglia installazione in luogo asciutto e al riparo dagli agenti atmosferici.

In luoghi chiusi è consigliata l'installazione di estintori con estinguente a base d'acqua.

La messa in servizio dell'estintore per la protezione dei locali deve essere eseguita da personale qualificato e abilitato secondo disposizioni vigenti entro 6 mesi dalla data di produzione e/o immissione nel mercato riportata nella dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.

MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER GARANZIA DEL PRODOTTO

Il mantenimento in efficienza del prodotto è a cura della persona responsabile.

Si consiglia un controllo visivo dello stato di efficienza con frequenza trimestrale dalla data di messa in servizio se non diversamente indicato dalle normative vigenti.

Si consiglia di : verificare la corretta posizione dell'estintore, che sia in posizione sicura e stabile e libero da impedimenti per l'utilizzo; identificare l'estintore tramite apposito cartello; assicurarsi della sua integrità strutturale e verificare che sia privo di eventuali danneggiamenti; controllare che sia disponibile la documentazione originale.

Eventuali operazioni di ripristino e controlli strumentali devono essere eseguiti esclusivamente da personale competente e abilitato, in possesso della documentazione necessaria a eseguire le operazioni volte a mantenere la costanza della prestazione del prodotto.

Qualsiasi manomissione o intervento del personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-------|------|--------|
| | | | | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
| | | | | M.R | | 1 | 2 of 2 |